






Block Party Live

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるとような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://ionaudio.jp/>



<お問い合わせ>

inMusic Japan株式会社

ION Audioカスタマーサポート

TEL : 0466-86-9505

WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

クイックスタート・ガイド

サポート

製品の最新情報（システム要件、互換性など）、および操作方法や修理などにつきましては、ION Audio のホームページをご覧ください (<http://ionaudio.jp/>)。

注意：水滴や水しぶきがかかる場所に置かないでください。水がかかったり、濡れた状態で使用すると火災・感電の原因になります。

注意：ライトドームを直接見ないでください。また、ライトドームに腰掛けたり物を置いたりしないでください。

同梱品：

- ・ Block Party Live
- ・ マイク&マイクケーブル
- ・ 1/8" オーディオケーブル
- ・ 電源ケーブル
- ・ Quickstart Guide
- ・ Safety & Warranty Manual

充電電池について

Block Party Live の充電電池は、自動車と同じ充電電池を使用しています。自動車のバッテリーのように、充電電池の寿命は使い方によって左右され、適切な使用と処理をもって、充電電池は長年使用することができます。充電電池を長く使用するために、以下のヒントを参考にしてください。

一般的な使用方法

使用する前にフル充電しておきます。

しばらく使わず保管する間に、フル充電しておきます。

保管方法

高温、湿った場所で保管することを避けてください。

Block Party Live を電源ケーブルで AC コンセントに繋いだまま放置しても、過充電されることはありません。

6 か月間充電をしないと充電電池は空になり、その後使用不能になる場合があります。

修理方法

お客様ご自身で充電電池を交換せず、弊社カスタマー・サポートにご相談ください。



廃棄方法


お住いの地域の条例に従ってを処分してください。

クイックセットアップ / 接続例

1. 同梱品がすべて揃っているかご確認ください。
2. ご使用前に「安全にお使いいただくために」の項目をよくお読みください。
3. 十分なパフォーマンスを引き出すために、壁や家具のそばではなく可能な限り部屋の中央に設置してください。
4. ライトモードスイッチをオフにしておいてください。
5. Block Party Live のマスターボリュームを 0 にします。
6. Block Party Live の電源をオンにします。
7. オーディオケーブルや Bluetooth で、再生デバイスを接続します。
8. 必要なレベルまでボリュームを上げます。
9. 必要であればライトモードスイッチをオンにします。
10. 使用を終える際は、マスターボリュームを 0 に下げて電源をオフにしてください。

携帯音楽プレーヤー（別売）

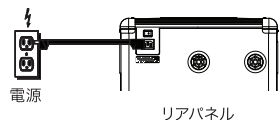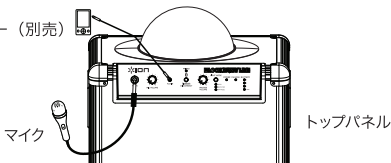

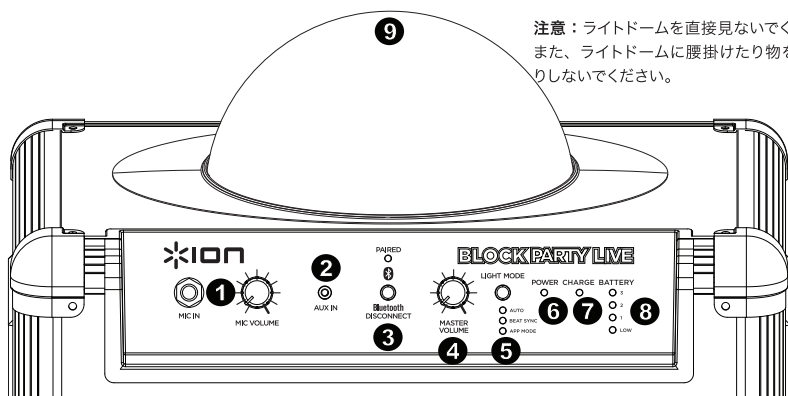

注意：ライトドームを直接見ないでください。また、ライトドームに腰掛けたり物を置いたりしないでください。

1. **マイク入力端子**：マイクやギター、その他の楽器などを接続可能な、1/4" 標準フォン端子（モノラル）です。隣の MIC VOLUME で音量を調整します。

2. **外部入力端子**：CD プレーヤーや MP3 プレーヤー、その他のオーディオソースを接続可能な、1/8" ステレオミニ端子です。

3. **Bluetooth**：Block Party Live が Bluetooth デバイスとペアリングしている場合、PAIRED LED が点灯します。また、DISCONNECT ボタンを押して、Bluetooth ペアリングしているデバイスを切り離します。

4. **MASTER VOLUME**：スピーカーのメインミックスの音量を調整します。マイク入力端子、外部入力端子、Bluetooth デバイスのすべての音量に適用されます。

5. **LIGHT MODE**：ライトモードには、3つのモードがあります。

- AUTO = 再生している音楽によらず予め決められたパターンでライトが動きます。
- BEAT SYNC = イルミネーションが再生している音楽のビートに合わせて反応します。
- APP MODE = Android または iOS の専用アプリで、イルミネーションのコントロールが可能なモードです。

6. **POWER LED**：Block Party Live の電源がオンの場合に点灯します。

7. **充電 LED**：Block Party Live が電源ケーブルで AC コンセントに接続され、バッテリーが充電されている場合に点灯します。


8. **バッテリー残量表示**：Block Party Live がバッテリー駆動している場合に、バッテリーの残量を表示します。バッテリーの駆動時間は音量や使用環境などによって異なります。

9. **ドーム**：ライトドームは音楽に反応してスピニングしたりします（ライトモードにて選ばれているものによります）。

10. **AC ケーブル・ソケット**：付属の電源ケーブルをここに接続します。接続と同時に充電が開始されます。充電しながらのご使用も可能です。

11. **電源スイッチ**：Block Party Live 本体の電源のオン・オフを切り替えます。

12. **換気孔**：ライトドームがオンになっている場合、この孔より空気を取り入れ、内部を冷却します。この孔は塞がないでください。

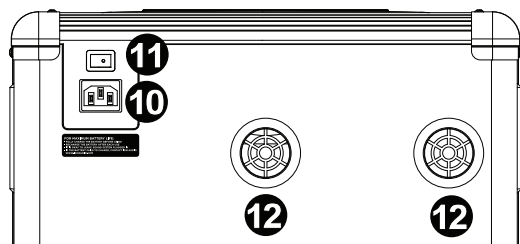

トラブルシューティング

入力音のクリップ：入力ソースのレベルを下げましょう。また Block Rocker Max 本体のボリュームも下げてください。

低音の歪み：入力ソースの低音（低域）をイコライザーなどで少しカットしてみてください。

マイクを使用時のハウリング：フィードバックを起こしていますので、スピーカーからマイクを遠ざけてください。

音楽の音に対してマイクの音声が小さい：入力ソース側で音楽の音量を下げてみてください。

Bluetooth デバイスの接続

1. Bluetooth 機器を立ち上げます。
2. 本機の電源を入れます。自動的にペアリングモードに入り、Bluetooth 機器の検索が行われます。ペアリングモードの際は、PAIRED の LED が消灯しています。
3. あなたの Bluetooth 機器が有効にならない場合は、一度 DISCONNECT ボタンを押して、以前に設定した Bluetooth 機器との接続を切り、リセットします。
4. あなたの Bluetooth 機器側の設定にて「ION Speaker」を選択して接続します。
注：もしペアリング・コードが必要な場合は「0000」を入力してください。
5. Bluetooth 機器の接続が行われると、本機の PAIRED ランプが点灯します。
6. Bluetooth 接続を解除するには、本機の DISCONNECT ボタンを押してください。
7. 他の Bluetooth 機器を接続する場合にはステップ 3~4 を行います。

Party Rocker アプリのインストール

以下の手順で、アプリを Android デバイスや iOS デバイスにダウンロードしてください。

1. デバイス上で、Apple App Store または Google Play Store にアクセスしてください。
2. Party Rocker アプリを検索し、その後、画面の指示に従ってダウンロード&インストールします。
3. インストールが終わると、デバイスのホーム画面に Party Rocker アプリが表示されます。
4. アプリを起動します。

Party Rocker アプリでは、以下の操作が可能です。

- ライトドームのモータースピード
- 個別の色のオン・オフ
- ストロボエフェクト
- 全ライトのオン・オフ
- ライトモードの切り替え

付録

技術仕様

バッテリー駆動時間： 約 75 時間（音楽のみ、ライトドーム使用時は約 6 時間）

電源： 100AC 50/60Hz

出力： 50W（ピーク）

周波数特性： (±3dB) : 77 Hz-20 kHz (Aux)

付属マイクロホンタイプ： ダイナミックマイク

Bluetooth プロファイル： A2DP

Bluetooth レンジ： 最大約 30.5m

サイズ (W x D x H)： 約 381 x 254 x 517mm

重量： 約 11.9kg

商標およびライセンス

Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。

その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

保証書



製品名：ION Audio Block Party Live

inMusic Japan 株式会社
ION Audio カスタマー・サポート

製造番号：

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16 TEL：0466-86-9505

ご購入日：^{*}

保証期間：ご購入日から 1 年間

- ・ 本書の*印欄に記入のない場合は、有効となりませんので、直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。
- ・ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・ 本書は日本国内においてのみ有効です。

お客様^{*}

販売店印^{*}

お名前：

ご住所：

お電話：

切り取り線

< 無料修理規定 >



1. 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、本書をご提示ください。なお、出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 2. ご贈答品などで本書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には弊社カスタマー・サポート部へご相談ください。
 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) ご使用上の誤り、及び不当の修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、台風、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 消耗部品を取替える場合。(例えば、カートリッジやベルト等)
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ・この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社カスタマー・サポート部へご相談ください。

・問い合わせ先：

inMusic Japan 株式会社

ION Audio カスタマー・サポート

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤 2010-16 TEL：0466-86-9505

<http://ionaudio.jp/>

ionaudio.jp