

# ION<sup>®</sup>

# CD Go

---

クイックスタートガイド

## 安全にお使いいただくために

### この取扱説明書で使用している危険防止のマーク



このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。



このマークは、適切な電圧で機器をしようしないと、感電の恐れがあるという警告です。



このマークは、ご利用出力コネクタが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

### 製品をご使用の際は、以下の使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を必ずお読みください。
2. 注意事項を必ずお守りください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないで下さい。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でごご利用ください。
16. 主電源プラグまたはアダプターをコンセントからいつでも抜ける状態にしておいてください。
17. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
18. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
19. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。



このマークのついた製品は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に、アダプタのアース線を接地してご利用ください。

### inMusic Japan 株式会社 カスタマーサポート部

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビルディング 6 階

[ Web ] [inmusicbrands.jp](http://inmusicbrands.jp)

[ サポート ] [www.inmusicbrands.jp/support](http://www.inmusicbrands.jp/support)

## クイックスタート・ガイド

### ご注意

- 雨の中や濡れたところで使用しないでください。
- 乾燥した場所でご使用ください。
- 平らな場所でご使用ください。
- CDを再生しない場合は、CD Goのカバーを閉じてください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を抜いておいてください。

### 同梱品

以下のものが揃っているかご確認ください：

CD Go本体  
単三電池 x2  
USB電源ケーブル  
イヤホン  
クイックスタートガイド/保証書（本書）

### サポート


本製品の最新情報（システム要件や互換性情報など）や修理、サポートにつきましては、ION Audioのホームページ（[ionaudio.jp](http://ionaudio.jp)）をご覧ください。

- 厚手のカーペットなどの上や、風通しの悪い場所に設置しないでください。
- 振動源から離して、なるべく平らな場所に設置してください。

## 機能

### トップパネル

- 1 SKIP/SEARCH ボタン
- 2 REPEAT/Bluetooth ボタン
- 3 PROGRAMボタン
- 4 ディスプレイ
- 5 PLAY/PAUSEボタン
- 6 STOPボタン
- 7 VOLUME-/+ボタン
- 8 OPENボタン
- 9 PHONES端子
- 10 電源端子

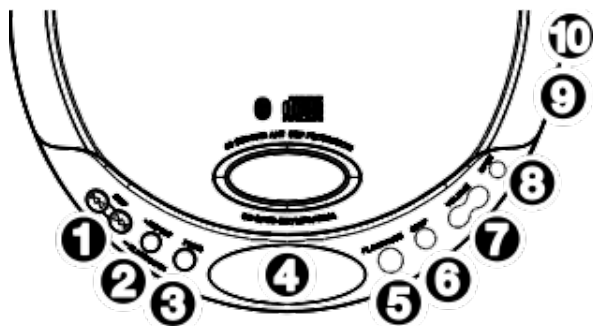


**注意：**再生が停止してから30秒間何も操作しない状態が続くと、CD Goの電源は自動的にOFFになります。

**注意：**電池残量が少なくなると、電池アイコンがディスプレイに表示されます。

### リアパネル

- 1 電池ボックス

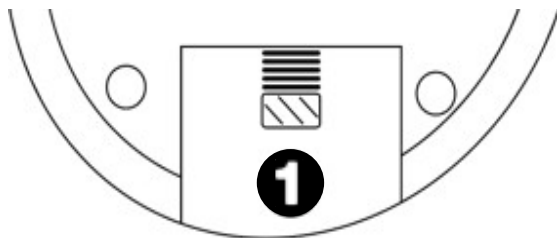

CD Goの電源をONにするには、PLAY/PAUSEボタンを押します。

CD Goの電源をOFFにするには、再生停止後にSTOPボタンを押します。電源がOFFの場合、ペアリングされているBluetoothスピーカーとの接続はすべて切断されます。

## 操作

### CDを再生する

1. **OPENボタン**を押してカバーを開け、CDを入れ、カバーを閉じます。
2. **SKIPボタン**（|<<または>>|）で再生するトラックを選択します。
3. **PLAY/PAUSEボタン**を押し、再生を開始します。
4. **VOLUME -/+ボタン**を押すと、音量が調整できます。
5. **SKIPボタン**（|<<または>>|）を長押しすると、聴きたいところまでの早送り・巻き戻し（SEARCH）ができます。

### Bluetoothスピーカーとのペアリング

1. お手持ちのBluetoothスピーカーの電源を入れ、ペアリングモードに設定します。
2. 再生するCDを入れ、**PLAY/PAUSEボタン**を押し、再生を開始します。
3. **Bluetoothボタン**を長押しして、CD Goをペアリングモードにします。CD Goがペアリングモードに入ると、ディスプレイに「BT」という表示が点滅します。ペアリングには30秒ほど要します。うまくペアリングできない場合は、CD GoとBluetoothスピーカーを近づけて、ペアリングを行います。
4. ペアリングが完了すると、「BT」表示の点滅が点灯に変わります。Bluetoothスピーカーもペアリングが完了した状態を表示します。

**注意：**CD Goは最も近くにあるBluetoothスピーカーとペアリングします。

5. CD Goで音楽を再生します。PLAY/PAUSEボタンがあるBluetoothスピーカーをご使用で、音声が届かない場合は、スピーカー側のPLAY/PAUSEボタンも操作してみてください。
6. Bluetoothスピーカー側のボリューム（ある場合）またはCD Goの**VOLUME -/+ボタン**で音量を調整します。

**ペアリングを解除するには、**CD Goの**Bluetoothボタン**を押すか、Bluetoothスピーカー側でペアリングを解除してください。

## CDの再生

一般的なオーディオCDとデータCDに対応しています。再生可能ファイルタイプは、以下の通りです。

### 対応CDフォーマット：

- CD
- CD-R
- CD-RW

### 対応ファイル：

- MP3
- WMA
- MP3

## トラブルシューティング

### CD Go本体の電源が入らない。

- 単三電池が正しく装着されているかご確認ください。
- 単三電池を新しいものに交換してみてください。

### CDが正しく再生されない。

- CD Go本体のカバーが正しく閉じているか確認し、再生前に**STOP**ボタンを押してみてください。
- ディスクを取り出して再度入れ直したり、盤面が汚れていないか、他のディスクは再生するかなどもご確認ください。

### CD GoがBluetoothスピーカーとペアリングしない

- まず、CDを入れ再生してください。
- 近くにある他のBluetoothスピーカーを、OFFにするか約15.2m以上離れたところに移動し、ご使用になるBluetoothスピーカーが一番近くにある状態で再度ペアリングをお試しください。

### ペアリングしたBluetoothスピーカーから音が出ない。

- ペアリングしたBluetoothスピーカーにPLAY/PAUSEボタンがある場合、スピーカー側のPLAY/PAUSEボタンも操作してみてください。
- CD Goの**Bluetooth**ボタンを押してペアリングを一旦解除し、**Bluetooth**ボタンを押して再度ペアリングをお試しください。
- CD Goの電源を一旦OFFにしてから再度ONにし、**Bluetooth**ボタンを押して再度ペアリングをお試しください。
- CD Goの**VOLUME +/-**で音量を上げてみてください。

• CDすべてのBluetooth機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や、表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

## 技術仕様

対応CDフォーマット	CD、CD-R、CD-RW
対応ファイル	MP3、WMA
Bluetooth	
バージョン	Bluetooth5.0対応
プロファイル	A2DP
到達レンジ	最大約15m
電源	USBバスパワーまたは単三電池2本で駆動
サイズ(W x D x H)	139 x 155 x 22mm
重量	約250 g

※仕様は予告なしに変更されることがあります。

## 商標及びライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetoothとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。

その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

**ionaudio.jp**

**Manual Version 1.4R1**