

ION[®]

TAILGATER GO

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付きの電源プラグは、2つのブレードの他に棒状のアース端子がついています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差し込み口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差し込み口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに乗せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないように注意してください。
13. 雷が鳴っている時や、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフターサービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気に晒されたときなど、故障の際は修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低15センチほど離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドホンやスピーカーで長時間、大音量で使用する場合、難聴になる恐れがあります（聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください）。
17. 水がかかるような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止の為、雨や湿気に晒さないでください。

ION Audioウェブサイト：<http://ionaudio.jp/>

ION

<お問い合わせ>

inMusic Japan株式会社

ION Audioカスタマーサポート

TEL : 0466-86-9505

WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

クイックスタート・ガイド

はじめに

同梱品

以下のものが揃っているかご確認ください：

- ・ Tailgater Go 本体
- ・ 1/8" ステレオ AUX ケーブル
- ・ 電源アダプター
- ・ クイックスタート・ガイド
- ・ Safety & Warranty Manual (英文)

サポート

本製品の最新情報（システム要件や互換性情報など）や修理、サポートにつきましては、ION Audio のホームページ (ionaudio.jp) をご覧ください。

充電機について

本製品で使用している鉛酸蓄電池は、自動車に使われるものと同じタイプのバッテリーです。自動車のバッテリーのように、充電機の寿命は使い方によって左右され、適切な使用と処理をもって、鉛酸蓄電池は長年使用することができます。充電機を長く使用するために、以下のヒントを参考にしてください。

一般的な使用方法

- 使用する前にフル充電しておきます。
- 使用後は、また必ずフル充電しておきます。

保管方法

- 32°C以上または0°C以下の場所や、湿った場所で保管することを避けてください。
- 充電が完了すると自動的に充電は中断されますので、電源アダプターは繋いだままでも構いません。
- 約6か月間充電をしないと充電機は空になり、充電機が空のまま放置しますと、その後使用不能になる場合があります。

修理方法

- お客様ご自身で充電機を交換せず、弊社カスタマー・サポートにご相談ください。

廃棄方法


- お住いの地域の条例に従って充電機を処分してください。

クイックセットアップ


接続例

同梱品リストにないものは別売です。

スマートフォンなど
USB で充電可能な
デバイス

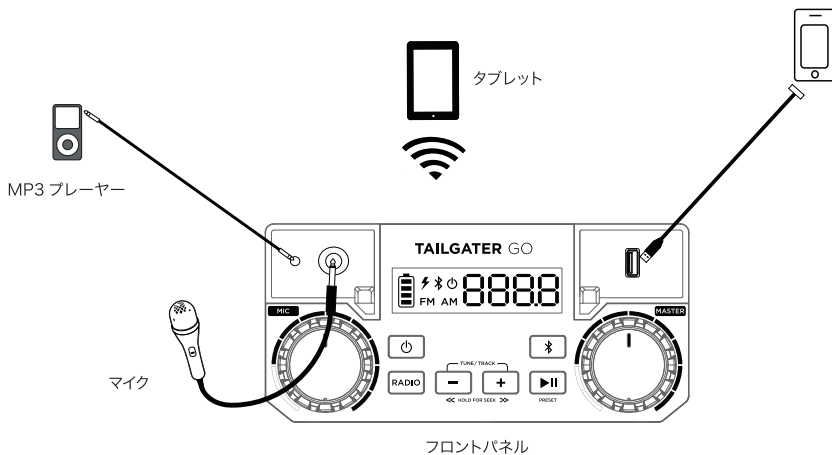


フロントパネル

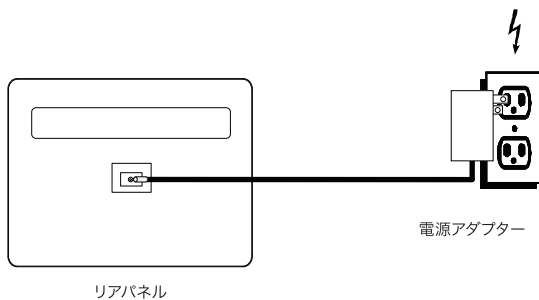

リアパネル

機能

フロントパネル

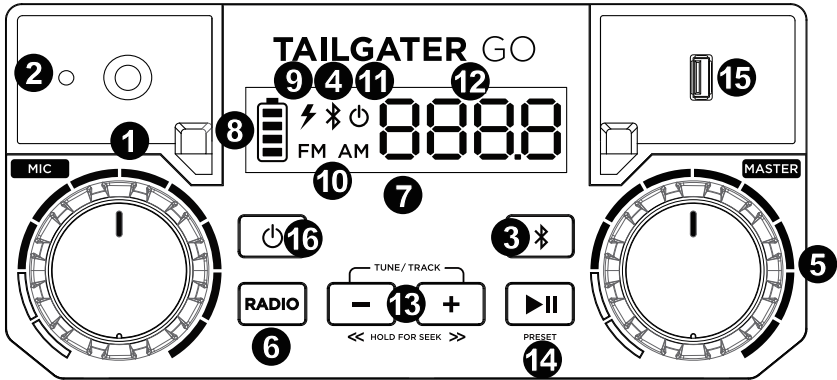


1. MIC 入力端子とボリューム調整：この端子に、1/4" マイクケーブルを接続します。
2. AUX 入力端子：この端子に、外部の CD プレーヤーや携帯音楽プレーヤーなどを 1/8" ステレオケーブルで接続します。
3. Bluetooth ボタン：このボタンを押して、ペアリングしている Bluetooth デバイスとの接続を切断します。
4. Bluetooth 表示：Bluetooth デバイスが Tailgater Go と接続されると、このマークが点灯します。
5. MASTER ボリュームノブ：このノブで、マイク入力や AUX 入力、ラジオチューナーや接続された Bluetooth デバイスを含む、Tailgater Go のマスターボリュームを調整します。
6. RADIO ボタン：このボタンで、ラジオチューナーの AM、FM、オフを切り替えます。
7. ディスプレイ：このディスプレイに、ラジオチューナーの周波数、バッテリー残量、Bluetooth 接続状態などが表示されます。
8. バッテリー残量表示：Tailgater Go を電源アダプターで AC コンセントに接続している場合に充電が始まり、バッテリー残量インジケーターの一番上のコマが点滅します。充電が完了すると、すべてのコマは点灯状態になります。また、電源アダプターを抜き Tailgater Go を充電電池で駆動させる場合は、バッテリー残量を表示します。
9. AC 駆動表示：この雷のマークは、電源アダプターで AC コンセントに接続している場合に表示されます。
10. FM/AM 表示：ラジオがオンの場合、現在選択されている局が AM か FM かを表示します。
11. 電源表示：Tailgater Go の電源が入っている場合に点灯します。
12. ラジオチューナー周波数：ここに、現在のラジオ局の周波数が表示されます。

13. **TUNE/TRACK ボタン (-/+)**：これらのボタンで、ラジオチューナーのチューニング、または Bluetooth で接続されている再生デバイスのトラック選択を行います。ラジオ局のサーチを行う場合は、数秒間長押しします。電源をオフにする前に選んでいたラジオ局は記憶され、次に電源を入れる際に自動的にチューニングされます。
注意：ラジオがオンの場合、Bluetooth デバイスの再生・停止、トラック選択機能は無効になります。
注意：Bluetooth デバイスを再生している場合、再生アプリによってはこのボタンを押すと、他のプレイリストやジャンルに移動してしまふことがあります。
14. **再生 / 停止ボタン**：Bluetooth で接続されている再生デバイスの、再生・停止をコントロールします。ラジオ・モードの際は、このボタンを押して離すことで、以前に保存したプリセット局を選択します。詳しくは、**ラジオを使う**の項目をご参照ください。
15. **充電用 USB ポート**：お使いのスマートフォンや携帯音楽プレーヤーをこのポートで充電可能です。この USB ポートは、Tailgater Go の電源がオンになっている場合に有効です。
16. **電源スイッチ**：Tailgater Go 本体の電源のオン・オフを切り替えます。内蔵バッテリーの充電は、電源アダプターで AC コンセントに接続していれば、このスイッチはオフでも構いません。
17. **NFC (Near Field Communication)**：
 NCF 対応のデバイスを使用される場合は、この NFC のロゴにデバイスを近づけるだけで、ペアリングが行われます。詳しくは、**NFC を使用してのペアリング**の項目をご参照ください。



リアパネル

1. **電源アダプター端子**：付属の電源アダプターをここに接続し、内蔵バッテリーの充電を行います。充電しながらの使用も可能です。AC 駆動表示の雷マークが点灯します。

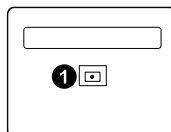

Bluetooth デバイスとのペアリング

1. お手持ちの Bluetooth デバイスの電源を入れます。
2. Tailgater Go の電源をオンにします。電源が入ると自動的にペアリング・モードに入り、Bluetooth デバイスを探しに行きます。この時点では Bluetooth 表示は消灯したままです。
3. お手持ちの Bluetooth デバイスの設定画面に従って、Bluetooth をオンにし、「Tailgater Go」を選択して接続します。
注意：ペアリングコードを要求された場合は、「0000」を入力してください。
4. ペアリングが完了すると、Bluetooth 表示が点灯します。
5. Bluetooth デバイスとの接続を解除するには、Bluetooth ボタンを押します。
6. 他の Bluetooth デバイスと接続するには、ステップ 3～4 を繰り返します。

NFC を使用してのペアリング

NFC (Near Field Communication) は、対応デバイスをかざすだけでペアリングが可能になる技術です。お手持ちの Bluetooth デバイスが、NFC に対応しているかをご確認ください。

NFC を使用してペアリングするには：

1. お手持ちの NFC 対応のデバイスの電源を入れます。
2. お手持ちのデバイスの NFC 機能をオンにします。
3. Tailgater Go の電源をオンにします。
4. お手持ちの NFC 対応デバイスを、Explorer の NFC ロゴの上にタッチさせます。
5. お手持ちのデバイスに表示される手順に従って操作します。ペアリングコードを要求された場合は、「0000」を入力してください。
6. ペアリングを解除するには、もう一度 NFC ロゴの上にデバイスをタッチさせます。

ラジオを使う

ラジオ局を選択するには：

1. **RADIO** ボタンを押して、FM または AM を選択します。
2. **TUNE/TRACK** ボタン (-/+) で選局します。

注意：AM の受信状態が悪い場合、電源アダプターを外し、良好に受信できるように Tailgater Go の向きを変えたり、位置を変えてみてください。

プリセットの保存：

1. **RADIO** ボタンを押して、FM または AM を選択し、保存したい局を **TUNE/TRACK** ボタン (-/+) で選びます。
2. **再生 / 停止** ボタンを 3 秒間長押しします。プリセット番号がディスプレイに表示されます。
3. **TUNE/TRACK** ボタン (-/+) で保存したいプリセット番号を選びます。
4. **再生 / 停止** ボタンを押して保存します。ディスプレイには、**SAVE** と表示されます。

プリセットの選択：

再生 / 停止 ボタンを押して、保存されたプリセットを選択します。

トラブルシューティング

音が歪んでしまう：入力ソースのレベルを下げましょう。また Tailgater Go 本体のボリュームも下げてください。

低音の歪み：入力ソースの低音（低域）をイコライザーなどで少しカットしてみてください。

マイクを使用時のハウリング：フィードバックを起こしていますので、スピーカーからマイクを遠ざけてください。

AM ラジオの受信が弱い：電源アダプターを外し、Tailgater Go 本体の向きを変えて、受信状態のよい場所、向きをお探しください。

音楽の音に対してマイクの音声が小さい：入力ソース側で音楽の音量を下げてください。

USB メモリから音楽再生ができない：トップパネルの USB ポートは充電用です。音楽再生には対応していません。

付録

技術仕様

出力：	20W（ピーク）
周波数特性：	75Hz～16kHz
ツイーター：	1 インチ
ウーファー：	4 インチ
対応 Bluetooth プロファイル：	A2DP
Bluetooth レンジ：	最大 30.5m
ラジオ局プリセット数：	10
ラジオ周波数：	FM：75.5～108.0MHz、AM：522～1710kHz
充電用 USB 端子：	USB：+5V、1A
バッテリー：	連続稼働：約 30 時間、フル充電時間：約 7 時間半
防水：	IPX4（あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない）
電源：	電源アダプター：DC15V、2.8A、センター+（100～240V、50/60Hz）
サイズ：	約 18.3 x 20.8 x 20.6 cm（W x D x H）
重量：	約 2.6kg

※仕様は断りなく変更になる場合がございます。

※Bluetooth レンジは、壁や障害物などによって異なります。Bluetooth 接続を行う場合は、なるべく壁や家具などが無い見通しのよい場所で使用してください。

※バッテリー稼働時間は、温度や使用期間、音量など使用環境によって異なります。

商標及びライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。

その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

ionaudio.jp