

# Windows Vista / 7 の設定方法

USB 再生機器の Windows Vista と Windows 7 に関する設定方法です。


USB 再生機器をコンピュータに接続し、電源を入れた状態で、設定を始めます。

- Vista / Windows 7 の「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を開きます。
- 「コントロールパネル」の中の「サウンド」を開きます。
- 「録音」タブを開きます。
- 「マイク - USB Audio CODEC」を選択し、「既定値に設定」ボタンを押します。
- 「マイク - USB Audio CODEC」を選択された状態で、「プロパティ」を押します。
- 「マイクのプロパティ」ウインドウが開きますので、その中の「詳細」タブを開きます。

• 「既定の形式」のプルダウンメニューから「2チャンネル、16ビット、44100Hz (CDの音質)」を選びます。

• その下の「排他モード」の欄のチェックボックスを二つともチェックを外します。


• 画面右下の「適用」を押します。

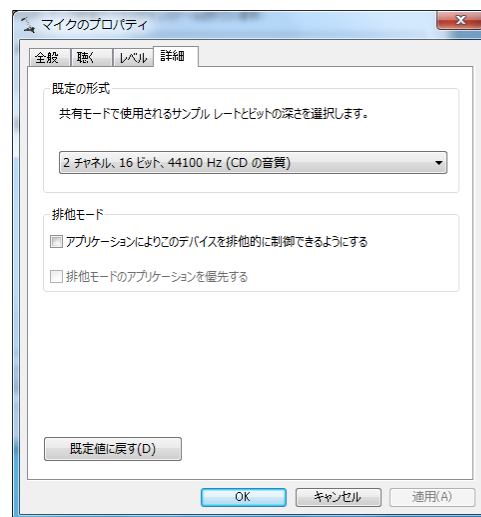

**Windows 7 をお使いのお客様のみ、以下の設定をお願いいたします。**

- 「レベル」タブを開き、レベルスライダを左に動かし「2」に設定します。

• 「マイクのプロパティ」ウインドウを閉じます。

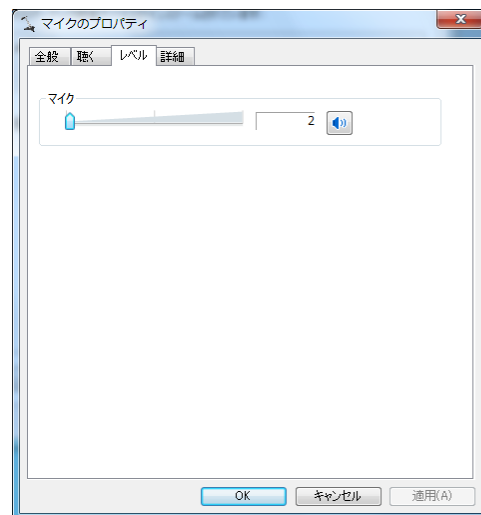

• 「サウンド」コントロールパネルの「再生」は、「USB Audio CODEC」ではなく、**すでにお使いのスピーカをお選びください**。特にオーディオ・インターフェイスを接続されていない場合は、「Realtek」、「Soundmax」、「SigmaTel」などと表示されるはずですが。

