






Wireless Soundbar

クイックスタートガイド

安全にお使いいただくために

この取扱説明書で使用している危険防止のマーク

-  このマークは、操作とメンテナンスにおける重要な指示があることを示しています。
-  このマークは、適切な電圧で機器を使用しないと、感電の恐れがあるという警告です。
-  このマークは、ご利用の出力コネクターが感電を起こす恐れのある電圧を含んでいるという警告です。

製品をご使用の際は、使用上の注意に従ってください。

1. 注意事項を読んでください。
2. 注意事項を守ってください。
3. すべての警告に従ってください。
4. すべての注意事項に従ってください。
5. 水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は、乾いた布を使用してください。
液体洗剤は、フロントパネルのコントロール装置を損なったり、危険な状態を招いたりする恐れがあるので、使用しないでください。
7. 取扱説明書に従って設置してください。
8. 暖房器具や調理器具、アンプを含むその他の音楽機器など、熱を生じる機器の近くには、置かないでください。
9. 電源プラグは、危険防止のために、正しく使用してください。アース端子付の電源プラグは、2つのブレードのほかに棒状のアース端子が付いています。これは、安全のためのものです。ご利用のコンセント差込口の形状に合わないときは、専門の業者にコンセントの取り替えを依頼してください。
10. 電源コードを誤って踏んだり、挟んだりしないように注意してください。特にプラグ部、コンセント差込口、本装置の出力部分に注意してください。
11. 付属品は、メーカーが指定しているものを使用してください。
12. 音響機器専用の台車、スタンド、ブラケット、テーブルに載せて使用してください。設置の際、ケーブルの接続や装置の設置方法が、損傷や故障の原因にならないよう注意してください。
13. 雷が鳴っているときや、長時間使用しないときは、プラグを抜いてください。
14. 修理やアフター・サービスについては、専用窓口にお問い合わせください。電源コードやプラグが損傷したとき、装置の上に液体をこぼしたり、物を落としたりしたとき、装置が雨や湿気にさらされたとき、正常に動作しないとき等、故障の際は、修理が必要となります。
15. 本装置は、正常に動作していても熱を発生しますので、周辺機器とは最低 15 センチ離し、風通しの良い場所でご利用ください。
16. 本装置をアンプに接続して、ヘッドフォンやスピーカで長時間、大音量で使用すると、難聴になる恐れがあります。(聴力低下や、耳鳴りを感じたら、専門の医師にご相談ください)。
17. 水がかかるとような場所に置かないでください。花瓶、缶飲料、コーヒーカップなど、液体が入ったものを本装置の上に置かないでください。
18. 警告：火災や感電防止のため、雨や湿気にさらさないでください。

[WEB] <http://ionaudio.jp/>



<お問い合わせ>

inMusic Japan株式会社

ION Audioカスタマーサポート

TEL : 0466-86-9505

WEB : <http://ionaudio.jp/support/>

クイックスタート・ガイド

はじめに

同梱品

以下のものが揃っているか、確認してください。

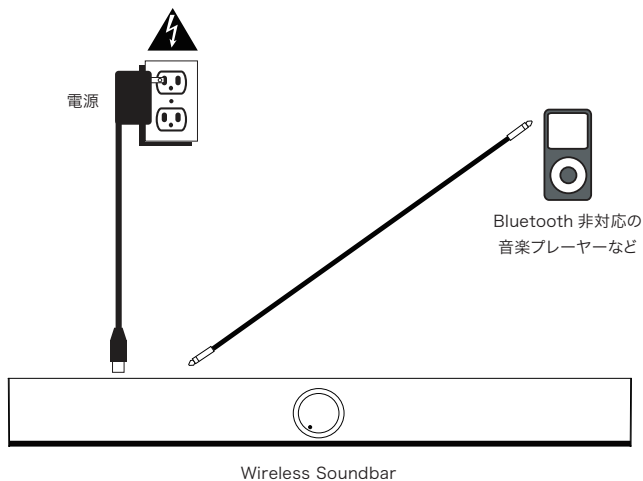
- ・ Wireless Soundbar 本体
- ・ 電源アダプター
- ・ Quickstart Guide
- ・ Safety & Warranty Manual

サポート



本製品の最新情報（システム要件や互換性情報など）や修理、サポートにつきましては、ION Audio のホームページ（ionaudio.jp）をご覧ください。

接続例

同梱品リストにないものは別売です。



Wireless Soundbar の機能

- メインダイヤル**：このダイヤルを押すことで、Wireless Soundbar の電源のオン・オフを切り替えます。また、押し続けたまま 2 秒ほど長押しすることで、Bluetooth でのペアリングを解除します。
 
- ダイヤル LED**：Wireless Soundbar の電源がオンで、Bluetooth デバイスを探している場合は、このダイヤル外周部の LED は赤く点灯します。Bluetooth デバイスと接続完了した場合、この LED は青く点灯します。
 
- 電源コネクタ**：付属の電源アダプター（DC9V、2A）を接続します。
- AUX IN（外部入力端子）**：CD プレーヤーや携帯音楽プレーヤー、テレビのイヤホン端子などを接続する、ステレオミニジャックの外部入力端子です。

スマートフォンなどと Bluetooth 接続するには

- お手元の Bluetooth デバイス（スマートフォンやタブレットなど）の電源を入れます。
- メインダイヤルを押して、Wireless Soundbar の電源を入れます。
- ダイヤル LED が赤く点灯し、接続可能な Bluetooth デバイスを探しに行きます。
- お手元のデバイスの Bluetooth 設定画面で「ION Soundbar」を選択し、接続操作してください。
- お手元のデバイスと正しく接続すると、Wireless Soundbar のダイヤル LED が青く点灯します。
- お手元のデバイスで音楽を再生します。
- Wireless Soundbar のメインダイヤルで音量を調整します。
- 接続を解除するには、Wireless Soundbar のメインダイヤルを 2 秒間長押しします。ダイヤル LED は赤い点灯に変わります。または、お手元のデバイスの設定画面で、接続解除を行います。
- 別の Bluetooth デバイスと接続するには、これらのステップを繰り返します。

トラブルシューティング

再生される音声が歪んでしまっている場合：まず接続している再生装置側の音量を下げてみてください。また併せて、Wireless Soundbar の音量も少し下げてください。

低音が歪んでしまう場合：可能であれば、再生装置側のトーン調節やイコライザーなどを使用して低音域のレベルを下げてみてください。低音を下げることで、歪まずに全体の音量を上げることができます。

技術仕様

出力：	20W (ピーク)
ドライバー：	2" フルレンジドライバー x 2

Bluetooth バージョン：3.0

Bluetooth 到達距離：約 9.1m

電源：AC アダプター付属 (9V DC、2A)

サイズ：約 417 x 72 x 68mm (W x H x D)

重量：約 674g

仕様は断りなく変更になる場合がございます。

Bluetooth の到達距離は、ご使用の環境によって異なります。

商標およびライセンス

ION Audio は、ION Audio, LLC の商標で、米国およびその他の国々で登録されています。

Bluetooth とロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、ION Audio はライセンスに基づいて使用しています。

その他すべての会社名または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

ionaudio.jp